

BUACO

import

EcoBam bambou Collection

Instruction de pose & entretien

Août 2017

www.buco-import.com

AVANT PROPOS

Veuillez bien lire ces instructions avant de commencer la pose de votre parquet.

• Acclimatation et stockage sur chantier

Votre parquet Buco Wood a bénéficié d'un séchage supplémentaire jusqu'à obtenir un taux d'humidité idéal de 8 à 10 % d'humidité relative (10 à 12 % à la livraison). C'est pourquoi le parquet doit être stocké horizontalement min. 48 heures avant la pose, dans leur emballage ouvert, sur le site des travaux, ceci, pour permettre au bois de s'adapter à la température ambiante. Attention ! Il est important que l'endroit soit sec et chauffé (±20 °C), avec un degré d'humidité atmosphérique relative entre 45 et 65 %. Ces facteurs environnementaux détermineront en effet le comportement de votre parquet Buco Wood. La pose d'un parquet est en principe toujours le dernier travail à accomplir au sein d'un projet. Assurez-vous donc que:

- le support est bien sec
- que le gros oeuvre et les enduits sont secs
- que tous les travaux de carrelage sont terminés depuis au moins 3 semaines
- que les éléments sanitaires et de chauffage ne révèlent pas de fuites d'eau.

CONTROLE DU PARQUET

Contrôlez le parquet sur des défauts visibles avant la pose. Des planches avec des défauts ne peuvent pas être posées. Faites un triage soigneux. Eventuellement, vous pouvez raccourcir ces planches et utilisez le bon morceau comme planche de début ou de fin. Contactez votre fournisseur pour annoncer ces défauts. Les plaintes éventuelles ne seront plus acceptées après la pose du parquet. La structure et les couleurs du bois peuvent varier. C'est pourquoi il est conseillé de mélanger les planches de différents paquets au cours de la pose du parquet.

LE SUPPORT

Il est absolument impératif que chaque support soit sec, propre, ferme et parfaitement plan.

• Chape

La chape doit être suffisamment sèche, ce qui veut dire que son taux d'humidité ne peut pas être supérieur à 2.5 % si elle est en ciment et à 0,5 % si elle est en anhydrite. Une nouvelle chape nécessite ±1,5 semaine de séchage par centimètre d'épaisseur. On trouve les instruments adéquats pour le mesurage du taux d'humidité dans des magasins spécialisés. Le support doit être plan, ce qui signifie qu'il ne peut pas présenter d'inégalités de plus de 2 mm sur une longueur de 2 mètres. Le cas échéant, il faut d'abord égaliser le sol. La solidité est également cruciale: lorsque l'on gratte le support à l'aide d'une spatule, aucune particule de la chape ne peut s'en détacher. 'Propre' veut dire que tous les résidus de peinture, de colle, de plâtre, de graisse ou d'huile doivent être éliminés. Il doit donc être complètement dépeussié et dégraissé.

• Chape sur un système de chauffage par le sol.

Des directives spéciales s'imposent. Consultez toujours d'abord un professionnel.

• Solivage

Les solives doivent être solides et nivelées. La distance d'axe en axe des solives ne peut pas excéder 40 cm, ceci, pour empêcher les lames de fléchir trop fortement. En cas de clouage direct sur les solives, les planches doivent faire au moins 18 mm d'épaisseur.

• Vieux plancher

Il est généralement constitué de grosses planches en bois de pin. Elles doivent être fixées solidement, ne pas présenter de traces de moisissures ou d'insectes et être parfaitement planes. Les nouvelles planches doivent être posées perpendiculairement au sens des anciennes.

• Panneaux (OSB ou multiplex) et sous-parquet

Le taux d'humidité de ces panneaux doit se situer aux alentours de 9 %.

• Vieux carrelage

Un nouveau plancher peut également être posé sur un vieux carrelage. Vérifiez en tout cas qu'il n'y a pas des remontés de l'humidité. Consultez d'abord un professionnel

LES DIFFERENTES POSES

1. Encollage direct sur la chape

Si vous collez directement votre parquet sur la chape, l'encollage mutuel des languettes et des rainures s'avère superflu. Utilisez de préférence un peigne égalisateur n° 3. La consommation de colle s'estime alors à 1 kg/m2. Nous recommandons l'utilisation d'une colle PU (bicomposant ou monocomposant). Suivez toujours les instructions mentionnées sur l'emballage de la colle.

2. Encollage sur un support en bois sur une chape

Le support (multiplex, panneau OSB, sous-parquet, etc.) doit être encollé sur la chape avec une colle PU. Attention ! Le taux d'humidité de ces panneaux doit être d'environ 9 %. Si nécessaire, les panneaux peuvent être vissés ici et là. Pour l'encollage de votre parquet sur le support en bois, vous utiliserez de préférence une colle PU.

3. Pose flottante

Placez d'abord une pare-vapeur isolante en polyéthylène (film plastique) de 0.2 mm d'épaisseur, avec un chevauchement d'au moins 200 mm. Ensuite, vous mettez une sous-couche isolante pour parquet d'au moins 2 mm d'épaisseur. Ce film ne peut PAS présenter de chevauchement. Pour l'encollage des planches, utilisez une colle à bois sans eau, que vous appliquez dans les rainures, tant dans le sens de la longueur qu'aux extrémités.

4. Pose sans colle avec le système Uniclick

Le système Uniclick permet de poser le parquet de manière flottante, sans utiliser de colle, sur une sous-couche isolante.

5. Le clouage sur les solives

(uniquement pour parquet autoportant de min.18 mm d'épaisseur). Utilisez des clous d'environ 50 mm à tête ronde, que vous enfoncez en biais dans la languette à l'aide d'un pistolet à clous fonctionnant à l'air comprimé.

L'ENTRETIEN

Tous les parquets préhuilés de Buco Wood doivent aussitôt après la pose recevoir une couche de protection.

1. parquet préhuilé avec huile Woca (avant Trip Trap)

Choix entre deux possibilités :

- 1) huile d'entretien Woca
- 2) huile de cire Osmo ou Blue Dolphin® (voir point 2)

Etape 1 : appliquer l'huile d'entretien Woca (naturelle ou blanche)

Après avoir posé le parquet préhuilé, il vous faudra d'abord tout dépeussier. Vous pourrez ensuite appliquer l'huile d'entretien (naturelle ou blanche). Utilisez un vaporisateur pour assurer une utilisation parcimonieuse. Aspergez d'huile environ quatre rangées de planches. Massez longuement à l'aide d'un feutre blanc ou d'une machine à polir pour bien faire pénétrer l'huile dans le bois. Aucune trace d'huile ne doit rester sur le bois. Après avoir bien poli ces quatre premières rangées, vous procédez de la même manière pour le reste du parquet. Dans les coins, il est conseillé d'utiliser un chiffon en coton doux, qui ne bouloche pas. Lorsque le sol est entièrement huilé, il faut le laisser sécher pendant 24 heures.

Consommation : 1 litre d'huile d'entretien pour 30 m2 de parquet. Les quatre jours suivants, votre sol ne peut pas entrer en contact avec de l'eau, car l'huile doit d'abord complètement durcir !

Etape 2 : entretien régulier avec le savon Woca (naturel ou blanc)

Au cours du premier mois, nous vous conseillons de savonner le parquet 1 fois par semaine. Après, vous pouvez savonner selon les besoins. Prenez deux seaux d'eau tiède: un pour la savonnée (5 litres d'eau + 1/8 de litre de savon) – agitez vigoureusement le savon avant usage. Et un deuxième pour rincer la serpillière (changez régulièrement l'eau de rinçage, vous économiserez ainsi la savonnée). Appliquez la savonnée à l'aide d'un balai à franges ou d'une serpillière en coton légèrement essorée. Laissez un instant agir le produit; ceci permettra d'éliminer plus facilement la saleté. Nettoyez dans le sens des planches. Rincez la serpillière sale dans le deuxième seau et es-sorez-la soigneusement. Plongez-la ensuite dans la savonnée et poursuivez le nettoyage. Après avoir entièrement savonné le parquet, vous plongez une dernière fois la serpillière dans la savonnée, vous l'essorez soigneusement et vous l'utilisez pour sécher tout le sol. Ne rincez jamais votre parquet avec de l'eau claire, car ceci enlèverait les graisses de soja et de coco protectrices. Le savonnage régulier de votre sol le rend plus résistant à la saleté. Remarque : Lorsque vous utilisez le savon blanc, veillez à répartir uniformément la savonnée sur le parquet.

Etape 3 : nettoyage en profondeur avec le Nettoyant intensif Woca

Un nettoyage en profondeur annuel (pour les habitations privées) à l'aide du Nettoyant intensif est recommandé. Vous éliminerez ainsi tous les résidus de savon, ainsi que la saleté tenace. Mélangez 1 part de Nettoyant intensif avec 20 parts d'eau. Appliquez la solution sur votre parquet et laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Frottez vigoureusement avec une brosse douce. Enlevez la saleté et rincez à l'eau claire. Attendez que votre parquet soit parfaitement sec. Après le nettoyage avec le Nettoyant intensif, votre parquet doit à nouveau être pourvu d'une mince couche d'huile d'entretien Woca. **(voir Etape 1)**

2. parquet pré-huilé avec huile de cire Osmo®

Etape 1 : application de l'huile de cire Osmo® (mat ou satin)

Après avoir posé votre parquet, il vous faudra d'abord tout dépeussier. Une fine couche d'huile de cire doit être ensuite appliqué dans le sens du fil du bois. Veillez à ce qu'il ne reste aucune trace. Il est important de bien aérer la pièce pour favoriser le processus de séchage de l'huile de cire. Le temps de séchage est 24 heures. L'huile de cire est disponible en versions Satin et Mat. Consommation : 1 litre pour 24 m² de parquet (1 couche)

Etape 2 : Entretien régulier avec Wisch-Fix

Dépeussier chaque jour votre sol avec l'aspirateur. Nettoyez le parquet avec un chiffon très peu humide (eau à savon fluide «Wisch-Fix») et essuyez avec un chiffon sec. Ce produit nettoie et nourrit votre parquet.

Etape 3 : Entretien périodique avec le cire d'entretien ou le vaporisateur d'entretien d'Osmo

Les taches les plus tenaces peuvent être enlevées à l'aide de la cire Osmo® (existe également en vaporisateur pour une utilisation simplifiée) : frottez les endroits très salis ou usés avec un chiffon, imbibé de cire d'entretien. Enlevez la saleté à l'aide d'un chiffon sec et polissez légèrement après séchage. Laissez sécher le parquet pendant 30 à 45 minutes.

Les parquets vernis de Buco Wood sont prêts à poser et doivent être nettoyés avec les produits suivants.

3. Parquet verni (satiné & mat)

Etape 1 : entretien régulier avec le Cleaner

Un savon doux pour l'entretien régulier. Diluez un peu du produit dans 10 litre d'eau claire. Appliquez à l'aide d'une serpillière humide.

Etape 2 : a) entretien périodique avec Polish pour verni satiné

Protège et renouvelle la couche de vernis satiné. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches. Appliquez à l'aide d'une serpillière propre. Un litre de Polish suffit pour 40 m² de parquet.

b) entretien périodique avec produit pour verni mat

Protège et renouvelle la couche de vernis mat. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches. Appliquez à l'aide d'une serpillière propre. Un litre de produit suffit pour ± 40 m² de parquet.

Etape 3 : nettoyage en profondeur avec Remover

Pour un nettoyage en profondeur (après plusieurs années d'entretien avec Polish ou après des travaux de transformation). Diluez ½ litre du produit dans 10 litres d'eau. Si le sol est très sale, augmentez la concentration du produit jusqu'à 2 litres pour 10 litres d'eau claire. Rincez ensuite avec une serpillière humide. Cette opération sera suivie d'une application de Polish ou de produit pour vernis mat (voir plus haut).

4. Parquets 'non traités' de Buco Wood

Un parquet non traité doit être poncé immédiatement après la pose et ensuite doit être fini d'une couche de protection selon choix libre, pour éviter la pénétration d'humidité et de salissures. Plus d'info chez votre fournisseur

INDICATIONS & CONSEILS

Un climat d'habitation idéal s'avère important pour votre sol en bois. Température de la chambre : ±20°C, humidité atmosphérique entre 45 et 65 %.

Pendant les mois d'hiver, l'air dans la pièce devient généralement très sec. Pour créer une humidité atmosphérique constante, on peut accrocher des humidificateurs aux radiateurs. Les plus grands espaces requièrent des humidificateurs électriques. En été et en automne, lorsque l'humidité atmosphérique est élevée, la pièce doit être bien aérée.

- Placez si possible à l'entrée de la pièce un paillason de qualité, qui retiendra poussières et gravillons.
- Utilisez l'aspirateur ou le balai pour l'entretien quotidien
- Evitez toujours d'employer trop d'eau lorsque vous passez la serpillière.
- Enlevez les taches récalcitrantes sur un sol verni à l'aide d'une éponge humide et d'un détergent neutre. N'utilisez pas de détergents agressifs, ni de produits contenant de l'ammoniac, des abrasifs ou des silicones.
- Protégez votre parquet en plaçant des feutres adhésifs sous les pieds de tous les meubles.



INSTRUCTIONS DE POSE STANDARD

Important : ces directives ont pour objectif de vous aider le mieux possible à poser correctement votre parquet Buco Wood. Elles ne sont toutefois pas contraignantes, étant donné que les circonstances individuelles se situent en dehors de notre zone d'influence. En cas de doute, adressez-vous à votre fournisseur

Jointure de dilatation :

Il est très important de laisser suffisamment d'espace entre le parquet et les murs, les ébrasements de porte, les tuyaux de chauffages, etc. Cette distance appelée jointure de dilatation doit faire approximativement 10 à 15 mm. Si le sol a une largeur de plus de 8 mètres ou une longueur de plus de 12 mètres, un espace d'expansion et une plus grande jointure de dilatation doivent être prévus.

1. Posez la première planche avec la rainure contre le mur. Prévoyez une jointure de dilatation de 10 à 15 mm sur le bout et le long du mur en vous aidant de cales. Alignez la première rangée de planches, rainure orientée vers le mur. Veillez à ce que toutes les planches soient bien emboîtées. Utilisez de préférence une cale de bois et un marteau pour éviter d'endommager les bords des planches.

2. Raccourcir la dernière partie de la rangée. Ici aussi, laissez un espace de 10 à 15 mm comme jointure de dilatation. Utilisez un pied-debiche pour bien raccorder la dernière planche d'une rangée. Le reste de la partie raccourcie peut chaque fois être utilisé pour commencer la prochaine rangée.

3. Entamez la deuxième rangée du même côté que la première en veillant à ce qu'il y ait un décalage entre les raccords en bouts de 30 à 50 cm par rapport à la rangée précédente.

4. Les tuyaux de chauffage et autres conduites doivent être évidés dans le parquet. Les découpes sont effectuées à la perceuse. Attention : forez des trous d'un diamètre de 10 à 15 mm plus grand que celui du tuyau.


5. Sciez la planche en biais au milieu des trous en formant un angle de 45°. Placez les deux parties autour du tuyau et ajustez.

6. Il est conseillé de scier le bas des chambranles et autres éléments en bois pour permettre de glisser aisément les lames en dessous. Respectez ici aussi l'espace de dilatation.

7. Pour la pose de la dernière rangée de planches, mesurez exactement la distance restante entre l'avant-dernière rangée et le mur en tenant compte de l'espace de dilatation. Sciez les planches sur mesure. Posez les dernières planches avec précaution et raccordez-les avec le pied-debiche.

8. Les cales de dilatations sont enlevées au bout de 24 heures. Vous pouvez alors commencer à poser les plinthes assorties.

9. Les plinthes doivent être fixées au mur, de sorte à ne pas entraver le mouvement naturel du parquet. Une fixation au sol entraverait le mouvement naturel du bois, ce qui pourrait endommager le parquet.

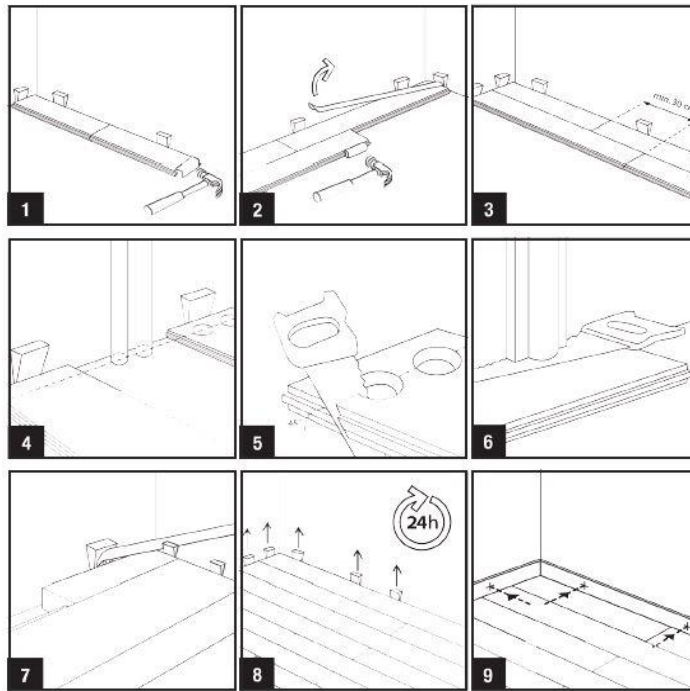

!!! Merci de votre achat !!!